




M4097D Image Scanner


Manuale dell'operatore

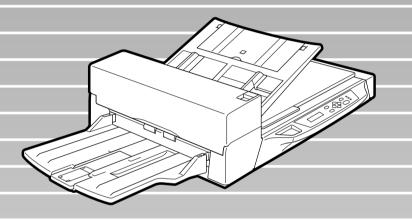



M4097D Image Scanner

Manuale dell'operatore

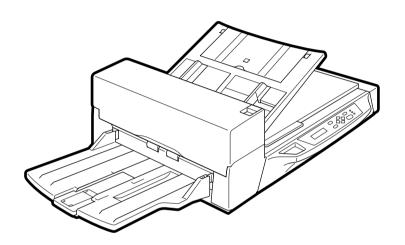

Revisioni e limitazioni di responsabilità

Edizione	Data di pubblicazione	Modifiche al testo	
01	Febbraio 2000	Prima edizione	
02	Febbraio 2000	Seconda edizione	
03	Maggio 2000	Terza edizione	
Specifica no. C150-E146-03AL			

FCC declaration: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



- È vietato l'uso di un cavo d'interfaccia non schermato unitamente all'apparecchiatura. Il cavo d'interfaccia parallela non deve essere lungo più di 3 metri (10 piedi). Il cavo d'interfaccia seriale non deve essere lungo più di 15 metri (50 piedi).
- Il cavo di alimentazione non deve essere lungo più di 3 metri (10 piedi).

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としておりますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従がって正しい取り扱いをして下さい。

In qualità di partner ENERGYSTAR ®, Fujitsu Limited ha stabilito che il presente scanner è conforme alle linee guida ENERGYSTAR ® in materia di efficienza energetica. ENERGYSTAR ® è un marchio registrato negli USA.

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Tutti i diritti riservati, Copyright © 2000 FUJITSU LIMITED. Stampato in Giappone.

La riproduzione non autorizzata, sia totale che parziale, del presente manuale è vietata

Indirizzi Fujitsu

Si prega di inviare qualsiasi commento relativo a questo manuale o ai prodotti Fuiltsu ai sequenti indirizzi:

FUJITSU COMPUTER PRODUCTS OF AMERICA, INC. 2904 Orchard Parkway, San Jose.

2904 Orchard Parkway, san Jose. California 95134-2022, U.S.A. TEL:1-408-432-6333 FAX:1-408-432-3908 http://www.fcpa.com/

FUJITSU AUSTRALIA LIMITED Fujitsu Hause 2 Julius Avenue North Ryde N.S.W 2113 AUSTRALIA TEL:61-2-9776-4555 FAX:61-2-9776-4019 http://www.fujitsu.com.au/

FUJITSU CANADA,INC. 2800 Matheson Blvd.East,Mississauga. Ontario L4W 4X5,CANADA TEL:1-905-602-5454 FAX:1-905-602-5457 http://www.fujitsu.ca/

FUJITSU DEUTSCHLAND GmbH. Frankfurter Ring 211, 8000 München 40,F.R,GERMANY TEL:49-89-32378-0 FAX:49-89-32378-100 http://www.fujitsu.de/

FUJITSU ESPAÑA,S.A Edificio torre Europa 5ª Paseo de la Castellana 95 Madrid 28046,SPAIN TEL:34-1-581-8000 FAX:34-1-581-8300 http://www.fujitsu-europe.com/home/

FUJITSU EUROPE LTD.
2,Longwalk Road,Stockey Park,Uxbridge
Middlesex,UB11 1AB,U.K
TEL:44-81-573-4444
FAX:44-81-573-2643
http://www.fujitsu-europe.com/home

FUJITSU FRANCE S.A.
I, Place des Etats-Unis, SILIC 310,
94588 Rungis cedex, FRANCE
TEL:33-1-4180-3880
FAX:33-1-4180-3866
http://www.fujitsu-europe.com/home/

FUJITSU COMPUTERS (SINGAPORE) PTE, LTD. 20 Science Park Road #03-01, Tele Teck Park Singapore Science Park II, Singapore 117674 Republic of Singapore TEL:65-777-6577 FAX:65-771-5669 http://www.fujitsu-computers.com.sg/

FUJITSU HONG KONG Limited 10/F, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, Hong Kong TEL:852-827-5780 FAX:852-827-4724 TLX:62667 http://www.fujitsu.com.hk/

FUJITSU ITALIA S.p.A. Via Nazario Sauro, 38 20099 Sestos, Giovanni (MI), ITALY TEL:39-2-26294-1 FAX:39-2-26294-201 http://www.fujitsu-europe.com/home

FUJITSU NORDIC AB Kung Hans väg,S-192 68 Sollentuna, SWEDEN TEL:46-8-626-4500 FAX:46-8-626-4588 http://www.fujitsu-europe.com/home

FUJITSU LIMITED
International Operations
Marunouchi 1-6-1, Chiyoda-ku,
Tokyo 100 JAPAN
TEL:(81-3)3216-3211
FAX:(81-3)3213-7174
TLX:J2283
Cable:"FUJITSU LIMITED TOKYO"
http://www.fujitsu.co.jp/

Nota di responsabilità

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO CONTENUTO DI QUESTO MANUALE. L'USO NON CORRETTO DELL'APPARECCHIATURA PUÒ PROVOCARE LESIONI AGLI UTENTI E ALLE PERSONE CHE SI TROVANO NELLA VICINANZE.

Nonostante gli sforzi compiuti per garantire l'accuratezza di tutte le informazioni contenute in questo manuale, la FUJITSU non può assumere alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato da errori, omissioni o affermazioni di qualsiasi genere contenuti nel manuale o nei relativi aggiornamenti e supplementi. Inoltre, la FUJITSU non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'applicazione o dall'utilizzo di qualsiasi prodotto o sistema descritto in questo manuale, né per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo del manuale. La FUJITSU non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente documento (o Guida/Manuale, quello che è), sia essa espressa, implicita o prevista dalla legge.

La FUJITSU si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti menzionati, senza preavviso e senza alcun obbligo, al fine di migliorarne l'affidabilità, la funzionalità o il design.

Prefazione

In questo manuale viene descritto l'utilizzo dello scanner M4097D.

Il manuale è suddiviso in capitoli in cui sono trattati i seguenti argomenti: COMPONENTI
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI
ISTRUZIONI PER L'USO
CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI PER L'ADF
SPECIFICHE DELLO SCANNER
MODALITÀ IMPOSTAZIONE

Il manuale contiene inoltre un glossario dei termini e un indice.

Per informazioni sul funzionamento di base dello scanner M4097D, vedere il manuale "Pulizia e manutenzione".

Il Manuale di riferimento contiene capitoli in cui sono fornite le seguenti informazioni: ISTRUZIONI PER L'USO, PULIZIA, SOSTITUZIONE DELLE PARTI, REGOLAZIONE e RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Il modello M4097D è uno scanner estremamente veloce e di elevata funzionalità, sviluppato per la digitalizzazione di una grande quantità di dati, utilizzando sensori charge-coupled device (CCD). Il dispositivo è dotato delle funzioni di scansione fronte-retro, di elaborazione immagine di alta qualità e di un dispositivo di alimentazione automatica ADF (gruppo guida foglio dell'ADF)

Convenzioni

Le informazioni importanti che richiedono particolare attenzione vengono indicate nel modo seguente:



AVVISO

AVVISO indica che l'esecuzione non corretta di una procedura può provocare lesioni alle mani.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica che l'esecuzione non corretta di una procedura può causare danni allo scanner.

I nomi di parti originali Fujitsu vengono indicati con la lettera maiuscola, come in "Rullo di prelievo".



Le NOTE forniscono consigli e suggerimenti utili per eseguire una procedura in modo corretto.

SOMMARIO

☐ CAPITOLO 1	COMPONENTI	
	Verifica dei componenti	1-1
	Unità e gruppi	
	Pannello di comando	
□ CAPITOLO 2	INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI	
	Precauzioni	2-1
	Ispezione	2-2
	Riposizionamento del dispositivo di bloccaggio per il	
	trasporto	
	Collegamento dei cavi	
	Montaggio dell'impilatore	2-7
	Impostazione dell'identificativo SCSI e	
	del terminatore SCSI	2-8
□ CAPITOLO 3	ISTRUZIONI PER L'USO	
	Accensione	3-1
	Riattivazione dello scanner dalla modalità di Risparmio	
	energetico	
	Impostazione modalità Alimentazione manuale	
	Caricamento di documenti nell'ADF	
	Caricamento di documenti sul Flatbed	3-9
	Caricamento di documenti più grandi del Flatbed	
	documenti	
	Lettura di una pagina da un volume spesso	3-11
□ CAPITOLO 4	CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI PER L'ADF	
	Formato dei documenti	
	Qualità dei documenti	
	Capienza alimentatore ADF	
	Aree da non perforare	
	Aree del colore di sfondo	
	Condizioni di rilevamento doppia alimentazione	
	Foglio di separazione lavoro	4-8
CAPITOLO 5	SPECIFICHE DELLO SCANNER	
	Specifiche di base del prodotto	
	Specifiche dell'installazione	
	Dimensioni	5-3

CAPITOLO 6	MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI Materiali di consumo Opzioni Opzione Interfaccia VIDEO Opzione IPC-4D	6-2 6-3	
CAPITOLO 7	MODALITÀ IMPOSTAZIONE Attivazione della modalità Impostazione Caratteristiche della modalità Impostazione		
GLOSSARIO D	DEI TERMINI		
INDICE			
Dichiarazione di conformità			

CAPITOLO 1 COMPONENTI COMPONENTI NSTALLAZIONEE CAPITOLO 2 **INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI** COLLEGAMENTI **ISTRUZIONIPER ISTRUZIONI PER L'USO** CAPITOLO 3 L'USO CARATTERISTICHE CAPITOLO 4 **CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI** DEIDOCUMENTI **SPECIFICHE** CAPITOLO 5 SPECIFICHE DELLO SCANNER DELLOSCANNER MATERIALIDICON-CAPITOLO 6 MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI **SUMO E OPZIONI MODALITÀ IMPOSTAZIONE** MODALITÀ CAPITOLO 7 **IMPOSTAZIONE GLOSSARIODEI GLOSSARIO DEITERMINI TERMINI**

INDICE

INDICE



In questo capitolo vengono descritti i componenti dello scanner, i nomi delle parti, la disposizione dei comandi sul pannello di comando e le funzioni delle parti e degli indicatori LED. Dopo avere disimballato lo scanner, fare riferimento all'elenco riportato nella prima sezione per verificare che siano presenti tutti i componenti


Verifica dei componenti

Unità e gruppi

Pannello di comando

Verifica dei componenti


Lo scanner è dotato di componenti di alta precisione che devono essere maneggiati con cura. Confermare che siano presenti tutti i componenti illustrati nella seguente figura. Se un componente risulta mancante, contattare il rivenditore.

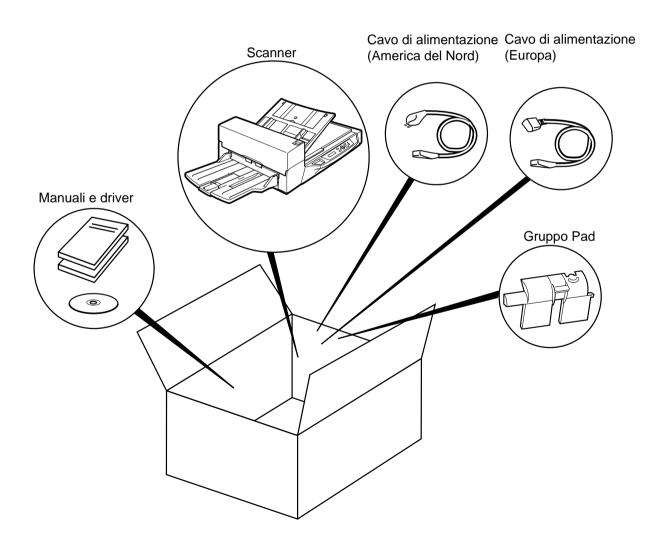


Unità e gruppi

In questa sezione vengono mostrati una visualizzazione esterna e i gruppi dello scanner. Viene inoltre fornito il nome di ciascuna parte e una descrizione delle relative funzioni.


Unità

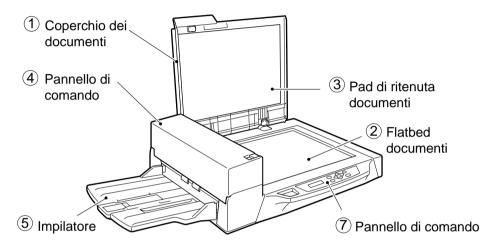

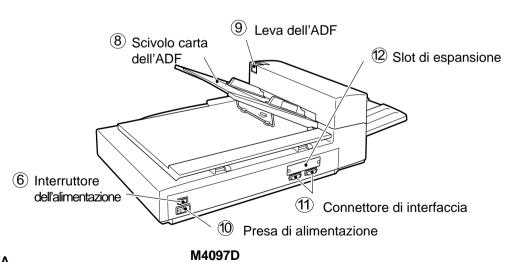

Prima di utilizzare lo scanner, commutare dispositivo di bloccaggio per il trasporto sulla posizione di funzionamento. Vedere pag. 2-4.


N.	Elemento	Funzione
1	Coperchio dei documenti	Tiene in posizione il documento da leggere.
2	Flatbed documenti	Contiene il documento da leggere.
3	Pad di ritenuta documenti	Preme il documento contro il Flatbed.
4	Dispositivo di alimentazione automatica (ADF)	Trasporta automaticamente i documenti nella posizione di lettura.
5	Impilatore	Impila i documenti letti.
6	Interruttore dell'alimentazione	Consente di accendere e spegnere lo scanner.
7	Pannello di comando	Contiene un pannello indicatore su cui è visualizzato lo stato dello scanner.
8	Scivolo carta dell'ADF	Contiene i documenti che vengono alimentati mediante il dispositivo di alimentazione automatica (ADF).
9	Leva dell'ADF	Consente di aprire/chiudere l'ADF per permettere la rimozione di eventuali documenti inceppati.
10	Presa di ingresso alimentazione	È collegata a una presa di corrente alternata mediante il cavo di alimentazione.
11	Connettori di interfaccia	È collegato al sistema host mediante i cavi di interfaccia.
12	Slot di espansione	È installata una scheda opzionale di Interfaccia video Fujitsu.

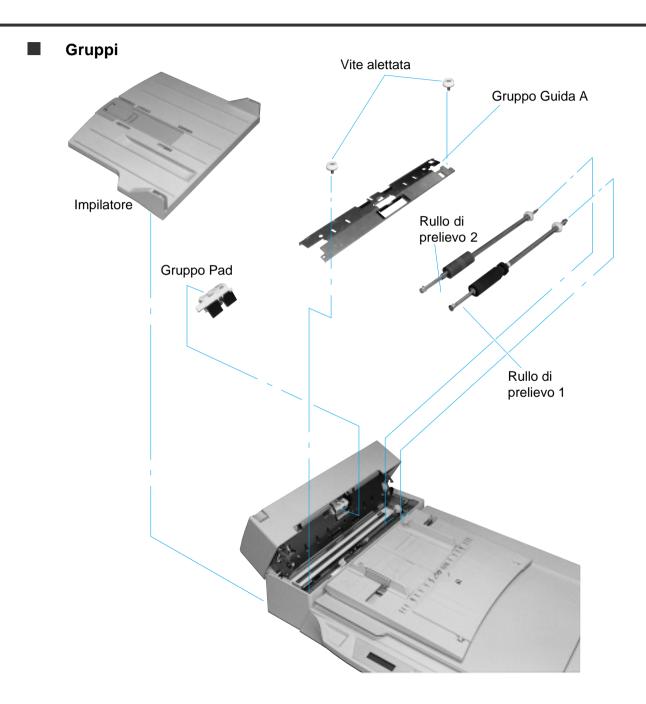

Pannello di comando

Il pannello di comando è situato nella parte superiore destra dello scanner. Il pannello è costituito da un display LCD (16 caratteri per due righe), dalle spie LED e dai tasti.

Disposizione

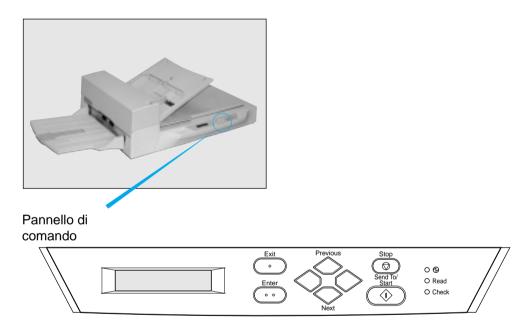


■ Funzioni dei tasti/LED

Nome del tasto e del LED		Funzione
Tasto	Avanti 🔷	Visualizza la schermata LCD successiva.
	Indietro 🔷	Visualizza la schermata LCD precedente.
	\Diamond	Sposta il cursore verso sinistra.
	\Diamond	Sposta il cursore verso destra.
	Esci	Mentre si inseriscono le impostazioni nel pannello di comando, la pressione di questo tasto consente di tornare immediatamente alla schermata "Scanner pronto".
	Invio	Inserisce il parametro attualmente selezionato dal cursore.
	Invio a/ Avvio	Disponibile soltanto nella modalità di avvio Manuale o se si illumina la spia "Read"; consente di avviare la lettura quando si utilizza l'opzione Interfaccia video. Questo tasto può essere utilizzato da alcuni pacchetti software.
	Stop	Quando si illumina la spia "Check", la pressione di questo pulsante sblocca lo stato di errore (fa spegnere la spia "Check" e consente di tornare alla schermata "Scanner pronto"). Disponibile soltanto durante l'operazione di lettura; se si utilizza l'opzione Interfaccia video, interrompe la lettura. Inoltre fa spegnere la spia "Check".
LED	0	Indica che lo scanner è acceso.
	Lettura	Indica che lo scanner sta eseguendo la lettura o è pronto per iniziare la lettura.
	Check	 Se è accesa, indica che è stato generato un segnale di avviso. La pressione del tasto "Stop" fa spegnere la spia "Check". Se lampeggia a intervalli di un secondo, significa che è stato rilevato un errore di inceppamento o di doppia alimentazione. Se il problema è rappresentato da un inceppamento della carta, la rimozione della carta inceppata fa spegnere la spia "Check". Se il problema è causato da una doppia alimentazione, la pressione del tasto "Stop" fa spegnere la spia "Check". Se la spia lampeggia a intervalli di quattro secondi, significa che è necessario pulire l'ADF.

■ Display contatore

Lo scanner viene fornito con un display contatore.

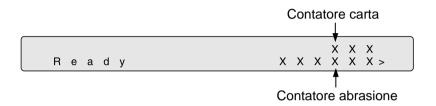

Contatore	Funzione	
Contatore carta	Se viene premuto il tasto	Il contatore esegue il conteggio dei fogli digitalizzati dall'inizio della lettura fino al rilevamento del segnale "Carta esaurita" o di un errore. Il contatore viene azzerato automaticamente all'inizio della lettura. Il contatore viene utilizzato per controllare il numero di fogli digitalizzati in una sessione.
	Se viene premuto il tasto \bigcirc	Questo contatore viene incrementato a ogni digitalizzazione di un documento. Esso non viene azzerato fino allo spegnimento dello scanner. Questo contatore può essere utilizzato, ad esempio, per controllare il numero di fogli digitalizzati nel corso di un giorno.
Contatore di abrasione	Il contatore di abrasione conteggia il numero complessivo di fogli digitalizzati. Questo contatore viene incrementato ogni 10 fogli. È utile per controllare il ciclo di pulizia o il ciclo di sostituzione delle parti. L'azzeramento di questo contatore è descritto al Capitolo 6.	



Quando il valore del contatore è 0, non viene visualizzato alcun numero.

Stato di funzionamento

Lo stato di funzionamento viene indicato dai seguenti messaggi:

<Power-on>

| Warming - up Now!!

<Reading>

Now Reading!

<Waiting for Start>

Questa schermata viene visualizzata quando lo scanner è in attesa della pressione del tasto Avvio:

(soltanto con l'opzione Interfaccia video installata)

Start SW ON!

<Cleaning request>

Questa scritta appare nella riga superiore quando è necessario pulire il Rullo di prelievo:

Clean ADF Glass Now Reading!

Sull'LCD appare questa scritta quando è necessario pulire la lastra dell'ADF:

Clean Pickroller Now Reading!

Pulire il Rullo di prelievo o la lastra dell'ADF secondo quanto indicato nel manuale "Pulizia e manutenzione".

Errore temporaneo

<Hopper empty>

Paper Empty

Questo messaggio viene visualizzato se non c'è più carta sullo scivolo dell'ADF durante un'operazione di lettura in modalità ADF. Inserire della carta nello scivolo dell'ADF. Per abilitare l'operazione di lettura, premere il pulsante Stop.

<Jam>

Paper Jam

Questo messaggio viene visualizzato se un documento è inceppato nell'ADF. Per la rimozione dei documenti inceppati, vedere "Pulizia e manutenzione".

<ADF cover open>

ADF-Cover Open

Questo messaggio viene visualizzato se l'ADF non è completamente chiuso. Chiudere completamente l'ADF e abilitare l'operazione di lettura.

<Double feed error>

Double Feed

Questo messaggio viene visualizzato se nell'ADF viene rilevato un errore di alimentazione doppia. Controllare il documento ed eseguire nuovamente la scansione.

Avviso

In caso di errore nello scanner, viene visualizzato uno dei messaggi riportati di seguito. Se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi, spegnere e riaccendere lo scanner. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, contattare il proprio addetto all'assistenza.

<Optical alarm front>

Front Side Optical Alarm

<Optical alarm back>

Back Side Optical Alarm

<FB mechanism alarm>

Flatbed Mechanical Alarm

✓. NOTA

Quando il numero totale di fogli digitalizzati dall'ADF è inferiore a 100, vengono visualizzati in modo alternato il messaggio riportato in alto e il messaggio riportato in basso. Rimuovere la staffa (dispositivo di bloccaggio per il trasporto) che tiene fermo il trasportatore.

Check Shipping Lock

<Motor fuse alarm>

Motorfuse Alarm

<Lamp fuse alarm>

Lampfuse Alarm



INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

In questo capitolo ven	gono descritti l'installazione e i collegame	nti
dello scanner		

Precauzioni

Ispezione

Riposizionamento del dispositivo di bloccaggio per il trasporto

Collegamento dei cavi

Montaggio dell'impilatore

Impostazione dell'identificativo SCSI e del terminatore SCSI

Precauzioni

In questa sezione vengono descritte le norme precauzionali da seguire durante l'installazione dello scanner.


Per garantire una lunga durata e un funzionamento ottimale dello scanner, non installare lo scanner nei luoghi e negli ambienti elencati di seguito.

- Posizionare lo scanner lontano dalle sorgenti di disturbi elettrici, dai campi magnetici e dalle correnti d'aria. Se lo scanner viene utilizzato nei pressi di un condizionatore dell'aria, di una fotocopiatrice o di un apparecchio TV, potrebbero verificarsi delle anomalie nel funzionamento.
- Evitare di esporre lo scanner ai raggi del sole e mantenerlo lontano dalle sorgenti di calore.
 L'utilizzo in tali ambienti può abbreviare la vita operativa dello scanner o causare guasti all'hardware.
- Non installare lo scanner in luoghi soggetti a vibrazioni. L'utilizzo in tali ambienti può causare guasti all'hardware o anomalie nel funzionamento.
- Non installare lo scanner in ambienti umidi o polverosi. L'utilizzo in tali ambienti può accorciare la vita operativa dello scanner o causare guasti all'hardware.
- Non posizionare lo scanner in luoghi dove possono verificarsi eventuali spargimenti di liquidi.
- Fare attenzione alle scariche elettrostatiche, che possono danneggiare i componenti elettronici dello scanner. Accertarsi che il pavimento e la superficie del piano del tavolo siano formati da materiale antistatico.

Per ulteriori informazioni relative alle dimensioni minime del luogo di installazione, vedere Capitolo 5 SPECIFICHE.

Ispezione


In questa sezione viene descritto come verificare le etichette.

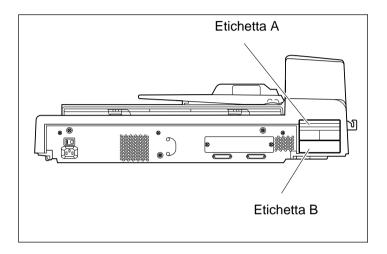

Etichetta A (a titolo di esempio; l'etichetta presente sullo scanner in uso può essere differente)



Etichetta B (a titolo di esempio; l'etichetta presente sullo scanner in uso può essere differente)

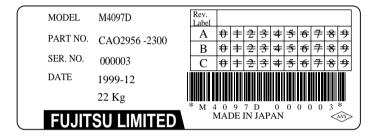


Riposizionamento del dispositivo di bloccaggio per il trasporto


Per evitare che lo scanner venga danneggiato durante il trasporto, l'unità trasportatore è tenuta in posizione da un Dispositivo di bloccaggio. Dopo avere posizionato l'unità trasportatore sul punto di installazione, cambiare la posizione del dispositivo di bloccaggio come mostrato di seguito.

Posizionare lo scanner sul bordo del piano del tavolo facendo in modo che il lato sinistro dello scanner (dove è collegato l'ADF) sporga dal piano del tavolo. Non posizionare lo scanner appoggiando la parte superiore o laterale sul piano del tavolo.

ATTENZIONE

Non fare sporgere lo scanner per più di 20 cm (8 pollici) dal bordo del piano del tavolo.

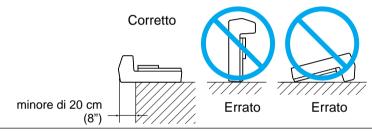

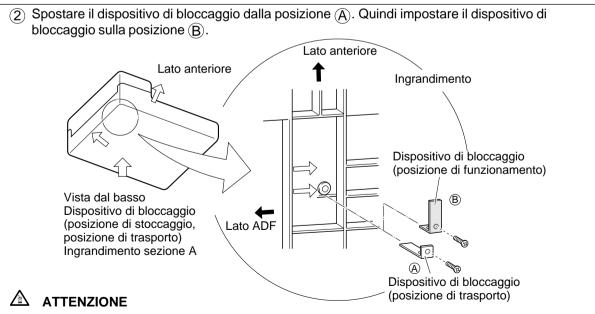


Per evitare danneggiamenti, prima di spostare o stoccare lo scanner, accertarsi che il dispositivo di bloccaggio sia impostato sulla posizione di trasporto. Prima di impostare il dispositivo di bloccaggio, accertarsi che il trasportatore sia rientrato nella posizione iniziale.

Collegamento dei cavi

In questa sezione viene descritto il collegamento dei cavi. Collegare i cavi nel modo seguente:


■ Spegnimento mediante l'interruttore di alimentazione

Per spegnere lo scanner, premere l'interruttore di alimentazione portandolo nella posizione "O".

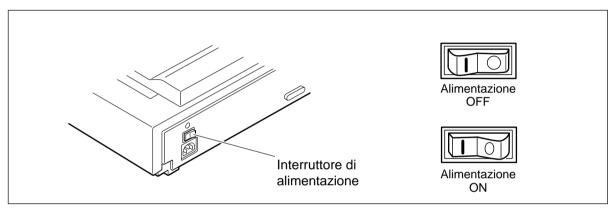


■ Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione del dispositivo e alla presa CA.

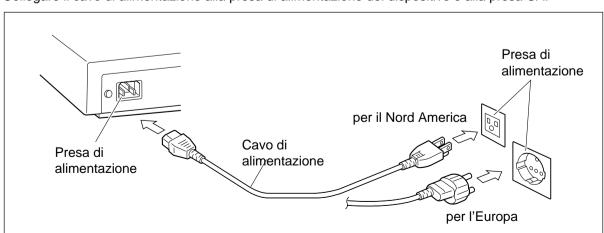

■ Collegamento dei cavi di interfaccia

Collegare e serrare i cavi di interfaccia SCSI.

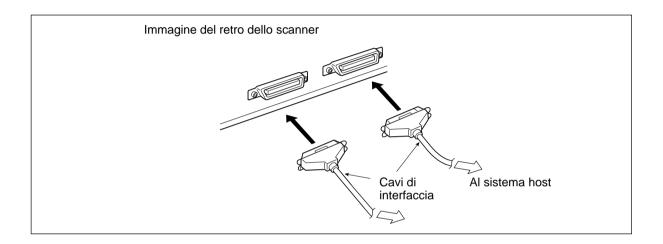




- 1. L'impostazione di fabbrica del terminatore SCSI è ON. Se lo scanner si trova al centro della catena SCSI o è la prima di due periferiche collegate, disabilitare la terminazione dello scanner mediante il pannello di comando.
- 2. L'impostazione di fabbrica dell'identificativo SCSI è 5. Se l'identificativo dello scanner è uguale a quello di un'altra periferica, modificare l'identificativo dello scanner tramite il pannello di comando o modificare l'identificativo dell'altra periferica.

Montaggio dell'impilatore

Montare l'impilatore nel modo seguente.

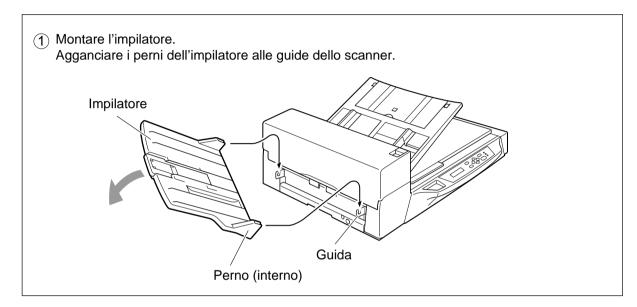

Impostazione dell'identificativo SCSI e del terminatore SCSI

L'impostazione predefinita dell'identificativo SCSI è 5. L'identificativo SCSI viene modificato mediante la modalità Impostazione del pannello di comando. Modificare l'identificativo SCSI nel modo seguente:

- 1 Accendere lo scanner portando l'interruttore di alimentazione nella posizione "I" (vedere figura 1.1). Nella riga inferiore dell'LCD appare il messaggio "Scanner Ready".
- Ready >

- 2 Premere il tasto "Avanti" . Viene visualizzato il messaggio "Mode select 1".
- Mode select O Reading Mode
- 3 Premere due volte il tasto "Avanti" ⟨>. Viene visualizzato il messaggio "Mode select 2", a indicare la disponibilità della modalità Impostazione.
- Mode select 1 Setup mode

- 4 Premere più volte il tasto "Invio" ○. Viene visualizzato il seguente messaggio:
- ! 0 1 Double Feed Check = No/Yes--> 1/2: stop
- 5 Premere più volte il tasto "Avanti" , finché nella riga superiore dell'LCD non appare il messaggio "SCSI ID".
- ! 1 1 S C S I I D = 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
- 6 Selezionare l'identificativo SCSI desiderato premendo il tasto "♦" o il tasto "♦", quindi premere "Invio". (Viene impostato l'identificativo SCSI.)
- 7 Se non è necessario modificare la terminazione SCSI, premere "Esci" per tornare alla schermata "Scanner Ready".



- 1. Se nessuna altra periferica SCSI sta utilizzando lo stesso identificativo SCSI, non è necessario modificare l'identificativo dello scanner.
- 2. Il nuovo identificativo non è attivo fino alla successiva accensione del sistema.
- 8 Premere il tasto "Avanti"

 , finché nella riga
 superiore dell'LCD non
 appare il messaggio
 "Terminator".



Selezionare "On" o "Off" premendo il tasto ♦ o il tasto ♦, quindi premere "Invio".



Lo scanner comprende un terminatore SCSI che è possibile attivare e disattivare mediante il pannello di comando dello scanner. L'impostazione di fabbrica è "On".

9 Premere "Esci" per tornare alla schermata "Scanner Ready".



ISTRUZIONI PER L'USO

In questo capitolo viene spiegata l'accensione dello scanner e vengono fornite informazioni sui tasti e sulle impostazioni delle modalità di lettura Manuale e ADF; viene inoltre spiegato il caricamento di documenti nell'ADF, il caricamento di documenti di dimensioni maggiori del flatbed documenti e la lettura di pagine di volumi molto spessi.

Per la manutenzione di routine vedere il manuale "Pulizia e manutenzione".

Accensione

Riattivazione dello scanner dalla modalità di Risparmio energetico

Impostazione modalità Alimentazione manuale

Caricamento di documenti nell'ADF

Caricamento di documenti sul Flatbed


Caricamento di documenti più grandi del Flatbed

Lettura di una pagina da un volume spesso

Accensione

In questa sezione viene descritta l'accensione dello scanner.


Posizionare l'interruttore dell'alimentazione su "I". L'alimentazione viene attivata e sul pannello di comando si illumina la spia verde Power.

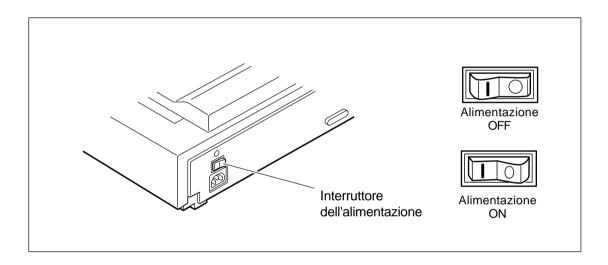


RiattivazionedelloscannerdallamodalitàdiRisparmioenergetico

In questa sezione viene descritto come riattivare lo scanner dalla modalità Risparmio energetico.


Per riattivare lo scanner, premere un pulsante, inserire dei fogli nell'ADF o inviare un comando di scansione dal computer host.

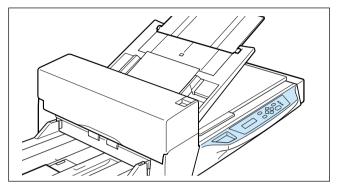

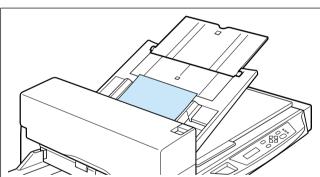



In qualità di partner EnergyStar® partner, Fujitsu Limited dichiara che il presente scanner è conforme alle linee guida EnergyStar® in materia di efficienza energetica.

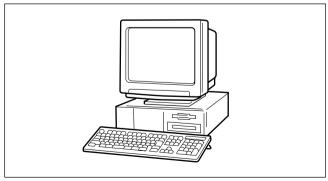

Impostazione modalità Alimentazione manuale

In questa modalità, lo scanner rimane in attesa per un tempo prestabilito prima di visualizzare il messaggio "Carta esaurita" dopo che sono stati letti tutti i documenti. Tale tempo prestabilito (tempo di time-out) viene specificato nella modalità Impostazione. È quindi possibile posizionare i documenti successivi sullo scivolo dell'ADF senza interrompere l'operazione di lettura. Di seguito viene illustrata la procedura per impostare la modalità Alimentazione manuale:

- Accendere lo scanner e verificare che sul display LCD appaia il messaggio "Scanner Ready".
- 2 Premere Next, lo scanner mostra la schermata M2
- 3 Premere Next, lo scanner mostra la schermata M3.
- 4 Premere Enter lo scanner mostra la schermata M4.

<Schermata M1>

<Schermata M2>

<Schermata M3>

<Schermata M4>


- **5** Selezionare "Yes" premendo \bigcirc , quindi premere Enter.
- 6 Premere Exit per tornare alla schermata "Scanner Ready". Sul display LCD appare la scritta "Manual Feed". Questo significa che lo scanner si trova in modalità Alimentazione automatica.

<Schermata M1>

Caricamento di documenti nell'ADF



Prima di utilizzare lo scanner, accertarsi di cambiare la posizione del dispositivo di bloccaggio per il trasporto secondo quanto indicato nella procedura "INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI".

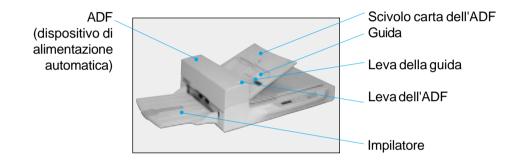


Sollevare lo scivolo della carta dell'ADF e bloccare il fermo nella posizione di funzionamento.





Smazzare i fogli prima di posizionare una pila di documenti sullo scivolo della carta dell'ADF.

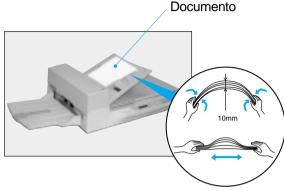



• Rimuovere eventuali graffette e pinzature. Livellare i fori di pinzatura.



- Leggere i seguenti tipi di documento mediante il Flatbed:
 - Carta con graffette e pinzature.
 - Carta con inchiostro ancora umido.
 - Carta di spessore non uniforme (ad esempio le buste).
 - Carta molto arricciata
 - Carta con pieghe o strappi.
 - Carta per ricalco.
 - Carta patinata.
 - Carta carbone.
 - Carta di formato inferiore ad A8 (verticale) o più largo di A3.
 - Materiali non cartacei: ad esempio tessuti, fogli metallici o pellicola per OHP.
 - Carta fotografica.
 - Carta dotata di fori laterali.
 - Fogli non rettangolari.
 - Carta molto sottile.
- Posizionare i documenti nell'ADF facendo in modo che l'arricciamento del bordo superiore del foglio non superi le misure riportate di seguito.




• Per evitare errori di alimentazione, non alimentare documenti di larghezza diversa nella stessa pila.



Preparazione della carta

- Posizionare i documenti rivolti verso il basso, con il bordo superiore verso sinistra come mostrato in
 A. (in modalità formato verticale il bordo superiore è quello lungo, mentre in modalità formato
 orizzontale il bordo superiore è quello corto).
- Sollevare i documenti tenendone le estremità con entrambe le mani.
- Tenere saldamente i documenti con la mano sinistra e piegarli come mostrato in B.
- Afferrare saldamente i documenti con la mano destra, lasciare la presa nella mano sinistra e raddrizzare i documenti come mostrato in C.
- Livellare il bordo di alimentazione della pila di fogli come mostrato in D.

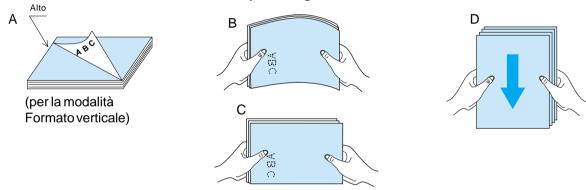




In caso di errori di doppia alimentazione o di mancato prelievo, ridurre le dimensioni della pila di documenti.




Regolare l'estensione dell'impilatore secondo le dimensioni della carta, quindi ribaltare la piastra.

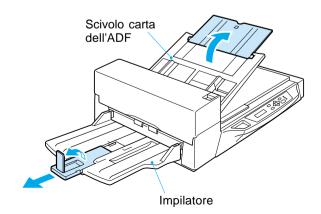


5

Impostare le guide facendo in modo che vi sia del gioco fra i bordi del documento e le guide. Caricare il documento rivolto verso il basso nello scivolo dell'ADF e regolare le guide secondo la larghezza del documento.

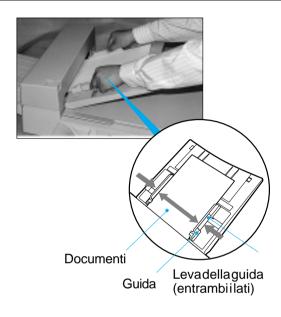



- Premere la leva della guida per sganciare le guide.
- Non caricare pile di documenti con uno spessore maggiore di 8 mm.
- Impostare le guide facendo in modo che tocchino i bordi laterali del documento.

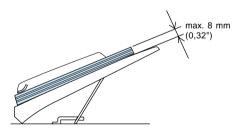

Dopo che il comando di lettura viene inviato dal sistema host e che i documenti vengono letti, i documenti digitalizzati vengono espulsi nell'impilatore, da dove possono essere rimossi.




Caricamento di documenti sul Flatbed

⚠ AVVISO

Non guardare direttamente la fonte luminosa durante l'operazione di lettura.

Parti dello scanner interessate dal caricamento dei documenti


Coperchio dei documenti Pad di ritenuta documenti Flatbed documenti

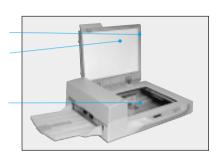

Aprire il coperchio documenti.




- Posizionare il documento rivolto verso il basso e allineare il bordo superiore sinistro al segnale di riferimento.
- Chiudere delicatamente il coperchio documenti.
- Inviare il comando di lettura dal computer host.

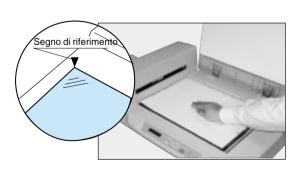


Caricamento di documenti più grandi del Flatbed documenti

⚠ AVVISO

Non guardare direttamente la fonte luminosa durante l'operazione di lettura.

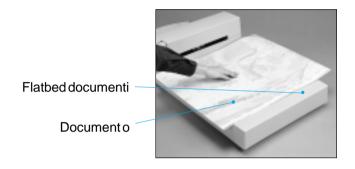

Aprire il Coperchio documenti con un angolo di circa 90 gradi e rimuovere il coperchio facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

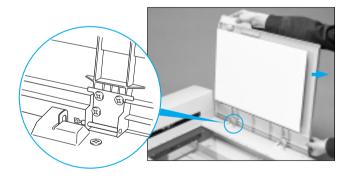


- Posizionare il documento rivolto verso il basso sul Flatbed documenti. Inviare il comando di lettura dal computer host.
- Dopo l'operazione di lettura, rimuovere il documento, ricollegare il Coperchio documenti e chiuderlo delicatamente.




Lettura di una pagina da un volume spesso

⚠ AVVISO

Non guardare direttamente la fonte luminosa durante l'operazione di lettura.

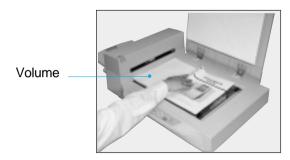

Aprire il Coperchio documenti.

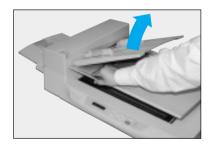

- Posizionare il volume rivolto verso il basso sul Flatbed documenti.
- Inviare il comando di lettura dal computer host. Tenere il coperchio documenti aperto durante la lettura.



Non spostare il volume durante l'operazione di lettura.





CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI PER L'ADF

In questo capitolo vengono descritti il formato e la qualità dei documenti necessari per utilizzare correttamente l'ADF.

Formato dei documenti

Qualità dei documenti

Capienza alimentatore ADF

Aree da non perforare


Aree del colore di sfondo

Condizioni di rilevamento doppia alimentazione

Foglio di separazione lavoro

Formato dei documenti

Nella seguente figura vengono mostrati i formati leggibili dallo scanner mediante ADF.

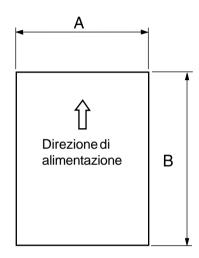

Scanner	Mass	simo	Minimo		
Scanner	A B		A B		
	297(11,7"")	432 (17"")	53 (2,1"")	74 (2,9"")	
M4097D	A3/Double Letter		A8 (verticale)		

(Unità:mm)

Qualità dei documenti

In questa sezione vengono descritti i tipi di documenti e le relative grammature accettati dallo scanner, oltre alle necessarie precauzioni da adottare nella preparazione dei documenti per garantire un funzionamento ottimale dello scanner.

Tipo di documento

Di seguito vengono elencati i tipi di carta consigliati per i documenti:

- Carta senza legno
- Carta comune (ad esempio il tipo di carta specificato per XEROX4024)

Se si utilizzano altritipi di carta, prima di eseguire un'operazione di lettura consistente eseguire un test di alimentazione con ADF su qualche foglio peraccertar si che l'alimentazione della carta funzioni correttamente.

Sul flatbed è possibile utilizzare qualsiasi tipo di carta. Tuttavia, le specifiche relative al colore di sfondo devono rispettare le caratteristiche descritte nella sezione "Area del colore di sfondo".

Grammatura della carta

La grammatura della carta deve essere compresa fra i valori riportati di seguito:

• Da 52 a 127 g/m² (da 13,9 a 34 lb), 127g/m² (34 lb) per A8

Precauzioni

I seguenti tipi di documenti potrebbero risultare difficili da leggere mediante ADF. Eventualmente eseguire un test di prelievo preliminare per evitare che si verifichino errori inattesi. Se il documento slitta o si inceppa nell'ADF (errore di inceppamento) o se si verifica spesso un'alimentazione doppia, eseguire la lettura dei documenti in modo manuale utilizzando il flatbed.

- · Carta con graffette e pinzature.
- Carta con inchiostro ancora umido.
- Carta con spessore variabile (ad esempio le buste).
- Carta molto arricciata (Vedere la NOTA nella pagina successiva.)
- Carta con pieghe e strappi.
- Carta per ricalco.
- Carta patinata (ad esempio alcune carte utilizzate per la stampa a colori).
- Carta carbone
- Carta di formato inferiore ad A8 (verticale), superiore ad A3 o Double Letter.
- Materiali non cartacei: ad esempio tessuti, strisce metalliche o pellicola per OHP.
- Carta fotografica.
- Carta dotata di fori laterali.
- Fogli non rettangolari.
- · Carta molto sottile.



ATTENZIONE

Poiché esiste la possibilità di danneggiamento dell'originale quando si utilizza l'ADF, si sconsiglia l'utilizzo dell'ADF per alimentare documenti importanti. Leggerli invece in manualmente nella modalità Flatbed.



- 1. Quando si esegue la scansione di documenti traslucidi, impostare la densità sulla modalità Leggera.
- 2. A causa della speciale composizione chimica, la carta copiativa può danneggiare il Pad e il Rullo di prelievo. Si consiglia pertanto di adottare i seguenti accorgimenti:


Pulizia: In caso di frequenti errori di prelievo, pulire il Pad e il Rullo di prelievo secondo


quanto indicato nel manuale "Pulizia e manutenzione".

La durata del Pad e del Rullo di prelievo può essere più breve rispetto Sostituzione

alla durata ottenibile alimentando documenti di carta PCC. delle parti:

3. Raddrizzare il bordo superiore di tutti i documenti alimentati mediante ADF per fare in modo che l'arricciamento della carta rientri nei valori riportati di seguito:

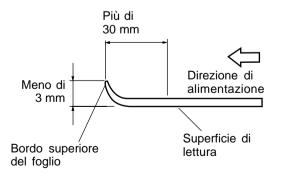

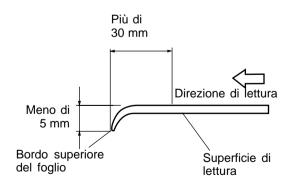

Capienza alimentatore ADF

Il numero di pagine che è possibile caricare nello scivolo dell'ADF dipende dalle dimensioni della carta e dal peso della risma. Tali informazioni sono illustrate nel grafico riportato di seguito:


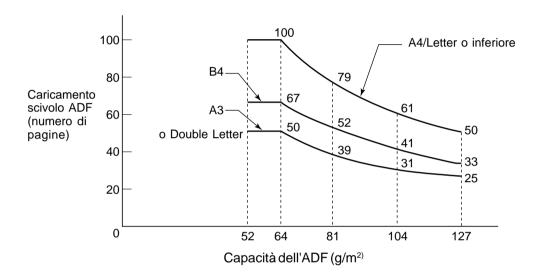


Tabella di conversione del peso della carta

Paese	Unità	Conversione						
Giappone	kg/ream	45	55	64,6	77,5	90	109,8	135
USA	lb	13,9	17	20	24	27,9	34	41,8
Europa	g/m2	52	64	75	90	104	127	157


Aree da non perforare

Eventuali fori nelle aree ombreggiate potrebbero causare degli errori. Se è necessario eseguire la lettura di questo tipo di carta, utilizzare il flatbed:

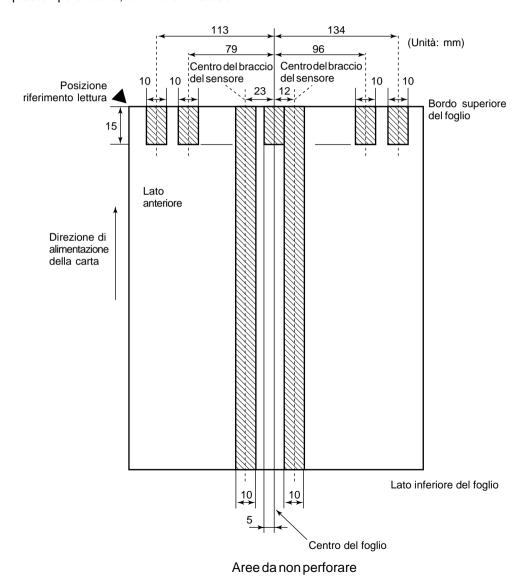

Aree del colore di sfondo

Il colore dell'area ombreggiata mostrata nella figura dovrebbe essere il colore di sfondo della carta (bianco) o il colore di drop-out. Se ciò non fosse il caso, impostare il livello del bianco su OFF durante la lettura.

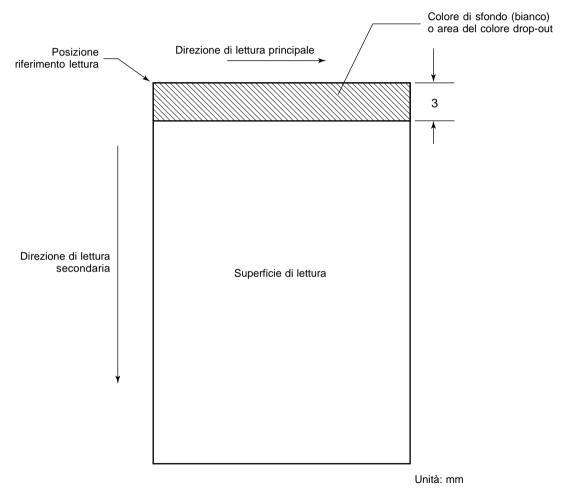

Area del colore di sfondo


Condizioni di rilevamento doppia alimentazione

Quando si utilizza il sensore della doppia alimentazione, lo spessore o la combinazione di spessore e lunghezza del documento sono soggetti alle seguenti specifiche:

- 1 Spessore: da max 0,065 mm a 0,15 mm
- 2 Accuratezza lunghezza carta: 1% o inferiore
- 3 Non è consentita un'area stampata nera al centro del bordo superiore del foglio (10 mm x 10 mm)
- 4 Non sono consentiti fori di rilegatura entro 35 mm dal centro della carta.
- 5 Volume di stampa: 12% o inferiore
- 6 La deviazione della quantità di luce trasparente sull'area del colore di base deve essere inferiore al 10%.




Determinati tipi di carta o una determinata condizione della carta comportano inferiori tassi di rilevamento dell'alimentazione doppia.

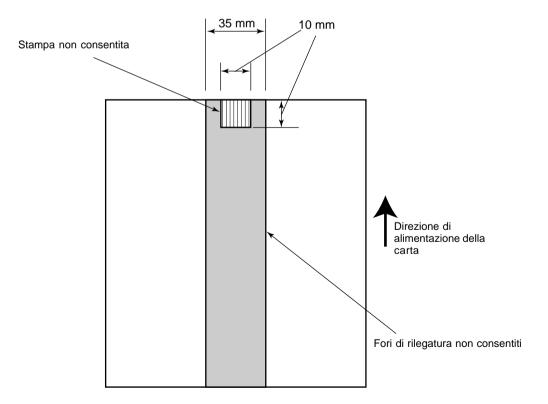

Foglio di separazione lavoro

1 Forma

Di seguito viene illustrato il normale formato del foglio di separazione lavoro.

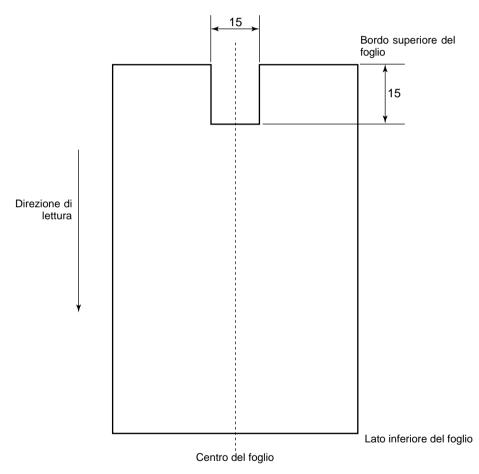

Foglio di separazione lavoro

2 Condizioni della carta

Le condizioni della carta sono le medesime riportate nelle summenzionate specifiche. Il formato della carta deve però essere A4 o superiore (larghezza di 210 mm o superiore).



SPECIFICHE DELLO SCANNER

In questo capitolo vengono descritte le specifiche dell'installazione, le dimensioni, il materiale di consumo e le opzioni.

Specifiche di base del prodotto

Specifiche dell'installazione

Dimensioni

Specifiche di base del prodotto

N.	Elemento		Specifiche	Commenti
1	Metodo di funzionamento		ADF (Fronte-retro), Flatbed	
2	Sensore immagini		CCD x2	Fronte/Retro
3	Sorgente luminos	a	x2 lampade a gas inerte (Xenon)	Verde
4	Formato dei	Minimo	A8 (verticale)	
	documenti	Massimo	A3/Double Letter	
5	Spessore dei doc	cumenti	da 52 g/m² (14lb) a 127 g/m² (34lb)	Nota *1
6	Risoluzione ottica	ļ	400 dpi	
7		Binario	100/150/200/240/300/400/600 dpi	
	Risoluzione in uscita *5	Scala di grigi	100/150/200/240/300/400 dpi	Solo fronte
			100/150/200 dpi	Fronte-retro
8	Livelli di grigo (interno)		1024 livelli (10 bit)	
9	Velocità di scansione	Solo fronte	50 pag./min., 200 dpi, A4, Verticale 35 pag./min., 300 dpi, A4, Verticale 45 pag./min., 300 dpi, A4, Orizzontale	
	(velocità motore) Nota *2	Fronte-retro	90 pag./min., 200 dpi, A4, Verticale 60 pag./min., 300 dpi, A4, Verticale 80 pag./min., 300 dpi, A4, Orizzontale	
10	Motivi mezzitoni		Retinatura/ Diffusione errore	
11	Capacità dell'ADF		100 fogli (A4, 64 g/m² (17lb))	Nota *3
12	Compressione		MH/MR/MMR	Nota *4
13	13 Interfaccia Nota *5		SCSI-2	50 pin alta densità, Femmina
			Slot di espansione	Nota *6

Note *1: Idettaglisonodescrittialcapitolo4.

- *2: L'effettiva velocità di scansione potrebbe variare a seconda delle prestazioni del computer host utilizzato.
- *3: Il numero massimo è variabile in funzione dello spessore della carta, Vedere il capitolo 4.
- *4: La velocità di scansione potrebbe essere bassa. Si consiglia l'utilizzo in modalità SENZA COMPRESSIONE.
- *5: Non è possibile utilizzare contemporaneamente gli slot SCSI-2 e di espansione.
- *6: Il consumo energetico delle schede deve corrispondere a quanto indicato di seguito:


- Nella modalità Risparmio energetico: Inferiore a 0,35 A - Con opzione IPC-4D: Inferiore a 1,5 A - Senza opzione IPC-4D: Inferiore a 3,0 A


Specifiche dell'installazione

Nella seguente tabella sono elencate le specifiche dello scanner.

Elemento		Specifiche				
Dimensioni (mm, senza vassoio		Profondità	Larghezza		Altezza	
di alimentazione	e e impilatore)	696 (27,4")	521 (20,5")		234 (9,2")	
Peso (kg)		22 (48,4 lb.)				
	Voltaggio	da 100 a 127 VAC, da	200 a 240 \	/AC ±10 %		
Alimentazione	Fasi	Fase singola				
	Frequenza	50/60 ± 3 Hz				
Consumo	_	160 VA o inferiore				
	Stato periferica	Operative		Non operative		
Condizioni ambientali	Temperatura	da 5 a 35°C (da 41 a 95°F)		da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)		
	Umidità	Da 20 a 80 %		Da 8 a 95 %		
Dispersione ca	alore	110 kcal/H (442 BTU/H)				
Peso di spedizione (kg)		28 (61,7 lb)				

Dimensioni

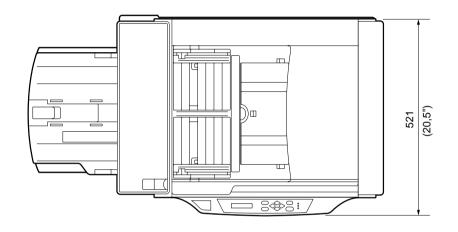

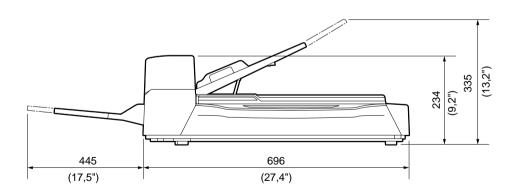

(unità: mm)



MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

In questo capitolo vengono descritte le specifiche dell'installazione, le dimensioni, il materiale di consumo e le opzioni.

Materiali di consumo

Opzioni

Opzione Interfaccia video

Opzione IPC-4D

Materiali di consumo

Nella seguente tabella sono elencati i materiali di consumo utilizzati dallo scanner. Accertarsi di avere sempre a disposizione una quantità sufficiente di materiali di consumo. È responsabilità del cliente sostituire periodicamente i materiali di consumo conformemente alle indicazioni fornite di seguito e nel manuale "Pulizia e manutenzione". Se i materiali di consumo non vengono controllati come indicato, lo scanner potrebbe non funzionare correttamente. Il contatore di abrasione può essere utilizzato per controllare il numero di documenti digitalizzati dopo l'ultima sostituzione.

Nome	Specifiche	Commenti
Gruppo Pad	PA03951-0151	Fino a 100.000 fogli o un anno.
Rulli di prelievo	PA03951-0153	Fino a 200.000 fogli o un anno (sono inclusi due rulli)



Per la sostituzione dei materiali di consumo, vedere il manuale "Pulizia e manutenzione" dello scanner M4097D.

ATTENZIONE

Alcuni tipi di carta e di condizioni potrebbero ridurre la durata dei materiali di consumo.

Opzioni

Nella seguente tabella sono elencate le opzioni disponibili per lo scanner.

Nome	Nome parte	Commenti
Opzione scheda Interfaccia video	CA02956-2391	
IPC 4D	CA02919-0521	Circuito elaborazione immagini Uno per unità


Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Fujitsu.

Opzione Interfaccia VIDEO

Installazione della scheda opzionale Interfaccia VIDEO




Per rimuovere la piastra, allentare le due viti

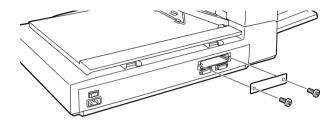

ATTENZIONE

Prima di rimuovere la piastra dello slot di espansione, spegnere lo scanner.

Inserire la scheda lungo le guide dello slot di espansione. Accertarsi che il connettore sia fissato saldamente. Fissare la scheda con due viti.

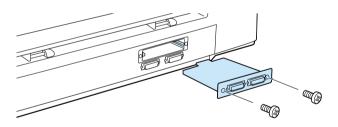

ATTENZIONE

Adottare i necessari accorgimenti per evitare eventuali danni causati da scariche elettrostatiche.



Al successivo avvio, lo scanner riconosce automaticamente la scheda di interfaccia video.

Impostazione della modalità di lettura con l'opzione Interfaccia video installata

In questa sezione vengono descritte le funzioni dei tasti e i dettagli di impostazione per ciascuna delle modalità di lettura (solo fronte, fronte-retro anteriore e fronte-retro posteriore) con la scheda di interfaccia video installata nello slot di espansione.

Se la lettura viene attivata mediante comando proveniente dal computer host, il funzionamento tramite tasti riportato di seguito non è necessario.



Se l'opzione Interfaccia video è installata, lo scanner riconosce automaticamente la scheda e modifica le impostazioni video.

Per tornare alla schermata M1, premere Exit in qualsiasi momento.

- Accendere lo scanner e verificare che sul display LCD appaia il messaggio "Scanner Ready".
- 2 Premere Next lo scanner mostra la schermata M2.
- 3 Premere Enter lo scanner mostra la schermata 1.
- 4 Selezionare ADF o FB premendo il tasto o il tasto ; quindi premere Enter. Lo scanner mostra la schermata 2.
- 5 Selezionare "Solo fronte" o "Fronte-retro" premendo il tasto ◇ o il tasto ◇. Quindi premere Invio. Lo scanner mostra la schermata 3.

<Schermata M1>

<Schermata M2>

<Schermata 1>

<Schermata 2>

```
□02 Reading face
=Simplex/Duplex
```

- 6 Selezionare "Formato verticale" o "Formato orizzontale" pr@mendo il tasto ○ o il tasto ○. Quindi premere il tasto Enter). Lo scanner mostra la schermata 4.
- 8 Selezionare Risoluzione premendo il tasto o il tasto . Mentre il cursore si sposta verso sinistra, può apparire l'indicazione 100/150. Quindi premere il tasto Enter. Lo scanner mostra la schermata 6.
- 9 Selezionare Densità fronte premendo il tasto <> 0 il tasto <>. Mentre il cursore si sposta verso destra, può apparire l'indicazione ▲ □ / □ □. Quindi premere il tasto Enter. Lo scanner mostra la schermata 7.

<Schermata 2>

△03 Orientation
=Port/Land

<Schermata 4>

104 Size = A4 / A3 / LT / LG / DLT

<Schermata 5>

d05 Resolution
=200/240/300/400

<Schermata 6>

Display densità

Senza opzione IPC	Con opzione IPC 4D	Descrizione
		Molto scuro
		Scuro
	AT1 *	Soglia dinamica (modalità DTC)
	AT2 *	Soglia dinamica semplificata (modalità IPC)
		Normale
		Chiaro
		Molto chiaro

^{*} Questo parametro appare solo se è installata l'opzione IPC-4D.

- **11** Selezionare Mezzitoni fronte premendo il tasto ⟨> o il tasto ⟨>.

<Schermata 7>

<Schermata 8>

Parametro	Descrizione
N.	Mezzitoni è "Off". Viene quindi specificata la lettura in modalità binaria.
H1	Viene specificato Mezzitoni con retinatura.
H2	Viene specificato Mezzitoni con diffusione errori.
L1 *	Viene specificato Separazione automatica con retinatura
L2 *	Viene specificato Separazione automatica con diffusione errori.

^{*} Questo parametro appare solo se è installata l'opzione IPC-4D.

Premere il tasto Enter per confermare. Lo scanner mostra la schermata 9. <Schermata 9>

12 Selezionare Mezzitoni retro (con "Fronte retro" selezionato) premendo ◇ o ◇. I parametri sono gli stessi relativi al passo 11. Premere il tasto Enter per confermare. Lo scanner mostra la schermata 10.

13 Selezionare Tipo documento fronte premendo il tasto ♦ o il tasto ♦.

<Schermata 10>

d10 Front Doc.
=Line/Photo

Parametro	Descrizione
L. (Linea)	Selettore del livello del bianco su ON. I primi 3 mm del bordo superiore del documento devono essere vuoti (il colore di sfondo corrisponde al colore di drop-out). Questa modalità è utile per digitalizzare immagini di testo e al tratto.
P. (Foto)	Il selettore del livello del bianco è regolato su "Off". Questa impostazione è utile per digitalizzare fotografie.

Premere il tasto Enter per confermare. Lo scanner mostra la schermata 11.

- 14 Selezionare Tipo documento retro (con "Fronte retro" selezionato) premendo o ○. I parametri sono gli stessi relativi al passo 13. Premere il tasto Enter per confermare. Lo scanner mostra la schermata 12.
- 15 Confermare le opzioni impostate.

 Se è necessario modificare dei parametri, premere il tasto Next o il tasto Previous per selezionare la schermata corrispondente e selezionare nuovamente il parametro premendo il tasto o il tasto ; infine premere il tasto Enter.

 Quando tutti i parametri sono stati impostati correttamente, premere il tasto Exit per tornare alla schermata "Scanner Ready".

<Schermata 11>

11 Back Doc.
=Line/Photo

<Schermata 12 (Esempio)>



Opzione IPC-4D

L'opzione IPC-4D supporta i seguenti tipi di elaborazione dell'immagine.

Elemento	Descrizione
Pre-filtro	Filtro Penna a sfera: Tratti di penna a sfera smussati.
Rimozione sfondo	Rimuove il tono di sfondo e la retinatura.
Soglia dinamica	Soglia dinamica a uno/due passaggi: Regola il livello della soglia per la binarizzazione con separazione dallo sfondo. Cattura il testo chiaro. Soglia dinamica simile a IPC-2: Regolare il livello di soglia della binarizzazione per separare il testo dallo sfondo e acquisire in questo modo il testo chiaro conservandone la nitidezza.
Rimozione disturbo	Rimozione punti da 2x2 a 5x5 con corrispondenza: Rimuove i punti isolati in aree da 2x2 a 5x5 pixel.
Separazione automatica	Separazione automatica: Rileva automaticamente l'area di testo per la binarizzazione e l'area con foto per la retinatura.
Estrai contorno	Contorno Estrae il contorno dell'immagine
Filtro	Enfasi (alto/basso) : Enfasi del contorno. Smussatura: Smussa l'immagine mediante adattamento.



Per informazioni sull'installazione e sulle funzioni dell'IPC-4D, consultare il manuale fornito con l'unità.



In questo capitolo viene descritta la modalità Impostazione dello scanner.

Attivazione della modalità Impostazione

Caratteristiche della modalità Impostazione

Attivazione della modalità Impostazione

In questa sezione viene spiegato come attivare la modalità Impostazione.

- 1 Accendere lo scanner. Nell'LCD appare il messaggio "Scanner Ready".
- 2 Se lo scanner non è dotato dell'opzione Interfaccia video, andare al passaggio 3. Premere Next se l'opzione Interfaccia video è disponibile, viene mostrata la schermata M2.
- 3 Premere Next lo scanner mostra la schermata M3.
- 4 Premere Next lo scanner mostra la schermata M4.
- 5 Premere Enter. Lo scanner si trova nella schermata 41 (pag. 6-3) della modalità Impostazione.

.NOTA

<Schermata M1>

XXX Ready XXX XXX

<Schermata M2>

Mode Select 0

<Schermata M3>

Mode Select 1 M Manual Feed?

<Schermata M4>

Mode Select 2 ! Setup Mode

È possibile tornare alla schermata "Scanner Ready" in qualsiasi momento premendo il tasto [Exit].

Caratteristiche della modalità Impostazione

In questa sezione vengono descritte le caratteristiche della modalità Impostazione.

N.	Elemento	Descrizione	Parametri selezionabili	Impostazione predefinita
1	Controllo alimentazione doppia	Consente di specificare il rilevamento dell'alimentazione doppia. L'alimentazione doppia viene rilevata controllando la lunghezza e/o lo spessore della carta.**		No
2	Controllo lunghezza carta = No/10/15/20 mm	Consente di specificare la lunghezza del documento necessaria per attivare il rilevamento dell'alimentazione doppia - imposta la lunghezza del documento.	Tolleranza: No/10/15/20 mm	No
3	Impostazioni predefinite IPC.	Lo scanner imposta automaticamente i parametri di lettura consigliati. Se l'opzione IPC-4D non è installata, sono disponibili 3 serie di parametri.	Documento: No Aumenta nitidezza Scurisci Copia Carattere Qualità	No
4	Azzeramento del contatore di abrasione	Consente di azzerare il contatore di abrasione.	-	-
5	Impostazione del tempo di inizio prelievo	Consente di specificare l'intervallo che va dall'inserimento del documento all'inizio del prelievo. L'utente può scegliere il tempo di inizio prelievo più adatto per lavorare con lo scanner.	Tempo: da 0,2 a 29,8 sec.	1,0 sec.
6	Impostazione del limite di time-out	Consente di specificare il tempo di attesa fra l'ultima scansione e l'inserimento del documento successivo.	Tempo: 27 valori da 1 a 1999 sec.	30 sec.
7	Impostazione sfalsamento anteriore ADF*	Consente di specificare lo sfalsamento orizzontale e verticale dell'immagine frontale quando si utilizza l'ADF.	Sfalsamento: O: da -2 a +3 mm V: da -2 a +3 mm	Sfalsamento: O: 0 mm V: 0 mm
8	Impostazione sfalsamento retro ADF*	Consente di specificare lo sfalsamento orizzontale e verticale dell'immagine del retro quando si utilizza l'ADF.	Sfalsamento: O: da -2 a +3 mm V: da -2 a +3 mm	Sfalsamento: O: 0 mm V: 0 mm
9	Impostazione sfalsamento Flatbed*	Consente di specificare lo sfalsamento orizzontale e verticale dell'immagine sul Flatbed.	Sfalsamento: O: da -2 a +3 mm V: da -2 a +3 mm	Sfalsamento: O: 0 mm V: 0 mm

(continua)

N.	Elemento	Descrizione	Parametri selezionabili	Impostazione predefinita
10	Visualizzazione Stato IPC	Viene visualizzato il tipo di opzione IPC (IPC-4D).		
11	Impostazione dell' identificativo SCSI	È possibile selezionare l'identificativo SCSI.	ID SCSI: 0/1/2/3/4/5/6/7	5
12	Impostazione della terminazione SCSI	Attiva/disattiva la terminazione SCSI.	On/Off	On
13	Impostazione modalità Risparmio energetico	Consente di modificare l'impostazione predefinita dell'intervallo di attivazione della modalità Risparmio energetico.	Da 5 a 60 min.	15 min.
14	Selezione Interfaccia	Se è stata installata una scheda nello slot dio espansione, selezionare l'interfaccia.	Auto/SCSI/ Tps	Auto
15	Visualizza il numero identificativo della scheda di espansione	Consente di visualizzare il numero identificativo della scheda installata nello slot di espansione.		

^{*} Questo sfalsamento è riferito alla differenza rispetto al valore impostato dalla regolazione automatica dello sfalsamento.

^{**} Il rilevamento della doppia alimentazione è soggetto a delle restrizioni.

1. Impostazione del rilevamento della doppia alimentazione (spessore della carta)

Per attivare la funzione di rilevamento della doppia alimentazione, eseguire la procedura riportata di seguito:

1 Premere il tasto Next o il tasto Previous viene visualizzata la schermata 41.

<Schermata 41>

2 Nella schermata 41.

Premere il tasto \bigcirc o il tasto \bigcirc per impostare il rilevamento della doppia alimentazione in base allo spessore della carta (luce trasmessa).

Lo spessore della carta viene controllato verificando la differenza fra due fogli consecutivi alimentati tramite ADF. In questa schermata, scegliere se attivare o meno il controllo della doppia alimentazione e selezionare il tipo di elaborazione degli errori.

A ogni pressione di questi tasti l'intermittenza si sposta su un diverso elemento. Premendo il tasto \bigcirc l'intermittenza si sposta da (1) a (3). Premendo il tasto \bigcirc l'intermittenza si sposta nella direzione opposta. Tuttavia, se vale l'impostazione eseguita dal computer host, la posizione dell'intermittenza non si sposta con la pressione dei tasti.

(1) "**No**" lampeggia: Non viene eseguito il controllo dello spessore della carta. Viene eseguito il controllo dello spessore della carta.

Tuttavia, gli errori di doppia alimentazione rilevati vengono mostrati soltanto sullo schermo: l'elaborazione continua.

(3) "Yes" e "2: Stop" lampeggiano: Viene eseguito il controllo dello spessore della carta. Quando

viene rilevato un errore di alimentazione doppia, la scansione viene interrotta. L'errore viene trasmesso al computer host.

Se si desidera disabilitare la doppia alimentazione, selezionare "No" e premere il tasto Enter. Premere il tasto Exit per continuare.



- 1. Il rilevamento della doppia alimentazione può dare risultati migliori se si utilizza il rilevamento sia dello spessore che della lunghezza del foglio.
- 2. Quando il documento presente nell'ADF non è quello soggetto a doppia alimentazione, se lo scanner interrompe l'alimentazione e il rilevamento è attivo, il documento interessato potrebbe essere quello precedente.
- 3. A seconda delle caratteristiche di stampa del documento, la doppia alimentazione potrebbe non essere rilevata dal controllo dello spessore della carta.

2. Impostazione del rilevamento della doppia alimentazione (lunghezza della carta)

1 Premere il tasto Next o il tasto Previous ; lo scanner mostra la schermata 42.

<Schermata 42>

2 Premere il tasto \bigcirc o il tasto \bigcirc per impostare il rilevamento della doppia alimentazione in base alla lunghezza della carta. La lunghezza della carta viene controllata verificando la differenza fra due fogli consecutivi alimentati tramite ADF.

A ogni pressione di questi tasti l'intermittenza si sposta su un diverso elemento. Premendo il tasto \bigcirc l'intermittenza si sposta da (1) a (3). Premendo il tasto \bigcirc l'intermittenza si sposta nella direzione opposta. Tuttavia, se vale l'impostazione eseguita dal computer host, la posizione dell'intermittenza non si sposta con la pressione dei tasti.

(1) "No" sta lampeggiando. Non viene eseguito il controllo della lunghezza della carta.

(2) "Yes" e "1" lampeggiano: Viene eseguito il controllo della lunghezza della carta. Tuttavia,

glierrorididoppiaalimentazionerilevativengonomostrati

soltantosulloschermo; l'elaborazione continua.

 $(3) \ \ \textbf{Yes"e"2:Stop"} lampeggiano: \\ Viene es eguito il controllo della lunghezza della carta. Quando$

vienerilevatounerroredialimentazionedoppia, la scansione viene interrotta. L'errore viene trasmesso al computer host.

Se si desidera disabilitare la doppia alimentazione, selezionare "No" e premere il tasto Enter. Premere il tasto Exit per continuare.

Dopo la pressione del tasto Enter, viene visualizzata la schermata 42-1.

3 Premere il tasto ◇ o il tasto ◇ per impostare il rilevamento della doppia alimentazione (lunghezza della carta). Premendo il tasto ◇ , l'intermittenza si sposta da (1) a (3). Premendo il tasto ◇, l'intermittenza si sposta nella direzione opposta.

<Schermata 42-1>

- (1) "10" sta lampeggiando. La soglia è di 10 mm.
- (2) "**15**" sta lampeggiando. La soglia è di 15 mm.
- (3) "20" sta lampeggiando. La soglia è di 20 mm.

3. Impostazione della modalità Impostazione predefinita IPC.

Per attivare la modalità Impostazione predefinita IPC, eseguire la procedura riportata di seguito:

- 1 Premere "Avanti" o "Indietro" ○; viene visualizzata la schermata 43.
- 2 Nella schermata 43, premere il tasto \bigcirc o il tasto \bigcirc per selezionare l'Impostazione predefinita e premere il tasto Enter per attivare l'Impostazione predefinita. Viene visualizzata la schermata 43-1.

<Schermata 43>

!03 IPC Pre-Set =No

.NOTA

Se l'opzione 2PC-4D è installata, è possibile selezionare le sequenti impostazioni predefinite.

Impostazione predefinita 1: Cattura il testo su sfondo colorato

Impostazione predefinita 2: Produce un'immagine con un buon contrasto

Impostazione predefinita 3: Smussatura per OCR

Impostazione predefinita 4: Smussatura dell'immagine

Impostazione predefinita 5: Retinatura

È possibile selezionare le seguenti impostazioni predefinite IPC anche senza installare l'opzione IPC-4D.

- Sharpen (Aumenta nitidezza)
- Darken Character (Scurisci caratteri)
- Copy Quality (Qualità Copia)
- 3 Nellaschermata43-1,selezionare"Yes"o "No". Sesiseleziona "Yes", l'impostazione IPC eseguita sul computer host viene ignorata. Sesiseleziona "No", l'impostazione IPC viene modificata per rifletter equanto impostato sul computer host. Infine premere [Enter].

<Schermata 43-1>

!03-1 Use IPC Preset? Yes/No

✓.NOTA

Se si seleziona Qualità Copia, selezionare con attenzione le impostazioni dello scanner e della stampante per ottenere la qualità migliore.

4. Azzeramento del contatore di abrasione

Per azzerare il contatore di abrasione, seguire la procedura riportata di seguito:

- 1 Premere "Avanti" o "Indietro" ○; viene visualizzata la schermata 44.
- 2 Nella schermata 44;
 Per azzerare il contatore di abrasione,
 selezionare "Yes" mediante i tasti ⟨o ⟨e
 premere Enter. Passare alla procedura 3.
 Per non azzerare il contatore di abrasione,
 selezionare "No" mediante i tasti Enter e
 premere .Infine premere Exit per
 continuare.
- 3 Nella schermata 44-1,
 Per azzerare il contatore di abrasione,
 selezionare "Yes" e premere Enter. Per
 non azzerare il contatore di abrasione,
 selezionare "No" e premere Enter.
 Premere il tasto Exit per continuare.

<Schermata 44>

!04 Abrasion CNT = XXXXXX Reset/No

<Schermata 44-1>

!04-1 Reset/Now No/Yes

5. Impostazione del tempo di inizio prelievo

Per impostare il tempo di inizio prelievo, seguire la procedura riportata di seguito:

- 1 Premere "Avanti" o "Indietro" ; viene visualizzata la schermata 45.
- 2 Nella schermata 45, premere per aumentare il tempo di inizio prelievo; premere per diminuirlo. Quindi premere Enter per attivare l'impostazione. Infine premere xiti per continuare.

<Schermata 45>

! 05 Pick start = 1.0 Sec

6. Impostazione del limite di time-out

- Premere "Avanti"

 o "Indietro"

 ;
 viene visualizzata la schermata 46.
- 2 Nella schermata 46, premere per aumentare il limite di time-out; premere per diminuirlo. Quindi premere enter per attivare l'impostazione.

<Schermata 46>

!06 Time-out = 30 Sec



L'impostazione predefinita è 30 secondi.

- 3 Premere il tasto Exit per continuare.
- 7. Impostazione sfalsamento anteriore ADF
- 8. Impostazione sfalsamento posteriore ADF
- 9. Impostazione sfalsamento Flatbed
- 1 Premere "Avanti" o "Indietro" ; viene visualizzata la schermata riportata di seguito:
 - Sfalsamentoanteriore ADF: Schermata 47.
 - SfalsamentoposterioreADF:Schermata48.
 - Sfalsamentodel Flatbed: Schermata 49.

<Schermata 47>

! 07 ADF F.Offset Change? No/Yes

<Schermata 48>

!08 ADF B.Offset Change? No/Yes

<Schermata 49>

!09 FB Offset
Change? No/Yes

<Schermata A>

!OX-1 Return to default?
No/Yes

2 Selezionare "Yes" premendo il tasto "◇" o il tasto "◇"; quindi premere Enter. Viene visualizzata la schermata A.

3 Nella schermata A, se si desidera riportare lo sfalsamento al valore predefinito selezionare "Yes", altrimenti selezionare "No" e premere Enter. Viene visualizzata la schermata B.

4 NellaschermataB,premere per aumentarelosfalsamento;premere per diminuirlo.L'incrementooildecrementoè di0,5mmperognipressionedeltasto.

Quindipremere Interperattivare l'impostazione. Viene visualizzatala schermataC.

5 Nella schermata C, premere per aumentare lo sfalsamento; premere per diminuirlo. Quindi premere entivare l'impostazione. Viene visualizzata la voce successiva della modalità Impostazione.

<Schermata B (Esempio di sfalsamento anteriore ADF)>

<Schermata B (Esempio di sfalsamento posteriore ADF)>

<Schermata B (Esempio di sfalsamento Flatbed)>

<Schermata C (Esempio di sfalsamento anteriore ADF)>

<SchermataC(EsempiodisfalsamentoposterioreADF)>

<Schermata C (Esempio sfalsamento posteriore ADF)>

10. Visualizzazione Stato IPC

- Premere "Avanti"

 o "Indietro"

 ;
 viene visualizzata la schermata 50.
- 2 Nella schermata 50 viene visualizzata l'opzione IPC e la memoria immagini installata.
- 3 Premere il tasto Exit per continuare.

<Schermata 50> (esempio)

```
! 10 IPC
IPC-4D
```

<Schermata 50-1>

11. Impostazione dell'identificativo SCSI

- Premere "Avanti"

 o "Indietro"

 ;
 viene visualizzata la schermata 51.
- 2 Nella schermata 51, premere il tasto o o il tasto per selezionare SCSI ID e premere il tasto Enter per attivare l'impostazione.
- 3 Premere il tasto Exit per continuare.

<Schermata 51>

12. Impostazione della terminazione SCSI

- 1 Premere "Avanti"

 o "Indietro"

 ; viene visualizzata la schermata 52.
- 2 Nella schermata 52, premere \bigcirc o \bigcirc per selezionare Terminator. Quindi premere Enter per attivare l'impostazione.
- 3 Premere il tasto Exit per continuare.

<Schermata 52>

! 12 Terminator = On/Off

13. Impostazione modalità Risparmio energetico

- 1 Premere "Avanti" o "Indietro" ○; viene visualizzata la schermata 53.
- <Schermata 53>

 ! 1 3 Power Save
 No/Yes
- 2 Selezionare "Yes" premendo il tasto "

 " o il tasto "
 "; quindi premere Enter. Viene visualizzata la schermata 53-1.
- 3 Nella schermata 53-1, premere < o < per selezionare la durata. È possibile selezionare da un minimo di 5 a un massimo di 60 minuti. Quindi premere [Enter] per attivare l'impostazione.

∠.NOTA

- 1. La voce "No" della schermata 53 non significa che è possibile disattivare la modalità "Risparmio energetico". Non è possibile disattivare la modalità "Risparmio energetico".
- 2. Il tempo predefinito consigliato dal programma EnergyStar ® è di 15 minuti. L'opzione predefinita dello scanner M4097D è appunto di 15 minuti.
- 4 Premere il tasto Exit per continuare.

14. Selezionare Interfaccia

1 Premere "Avanti" ○ o "Indietro" ○; viene visualizzata la schermata 54.

<Schermata 54>

!14 Interface

= Auto/SCSI/TPS



La schermata 54 appare soltanto se lo scanner dispone delle schede d'interfaccia o opzionali appropriate installate nello slot di espansione.

2 Nella schermata 54-1, premere \bigcirc o \bigcirc per selezionare il tipo di interfaccia. Se si desidera cambiare impostazione, premere Enter.



- 1. Normalmente non è necessario modificare questa impostazione.
- 2. Se nello slot di espansione dello scanner è installata una scheda appropriata, lo scanner disattiva automaticamente l'interfaccia SCSI e attiva la scheda installata nello slot di espansione. Per cambiare forzatamente l'interfaccia selezionata, utilizzare la schermata 54. L'interfaccia selezionata verrà quindi cambiata.
- 3. Non è possibile utilizzare contemporaneamente l'interfaccia SCSI e la scheda installata nello slot di espansione.
- 4. L'impostazione predefinita è "Auto".
- 3 Premere il tasto Exit per continuare.

15. Visualizzare il numero identificativo della scheda di espansione

1 Premere "Avanti" ○ o "Indietro" ○ ; viene visualizzata la schermata 55.

Se è installata una scheda, viene visualizzato il relativo identificativo.

<Schermata 55> (esempio)

!15 TPS Board
Interface ID=0



Se la scheda opzionale Interfaccia video Fujitsu è installata correttamente, viene visualizzato "ID=7".

2 Premere il tasto Exit per continuare.

16. Selezionare Elaborazione immagine predefinita/IPC-4D

1 Selezionare "Next" ⟨> o ⟨>; viene visualizzata la schermata 56.

2 Nella schermata 56, premere \bigcirc o \bigcirc per selezionare "Standard" o "IPC-4D".

Se viene selezionata l'opzione "Standard", lo scanner utilizza la funzione di elaborazione delle immagini incorporata. Se l'opzione "IPC-4D" è installata e selezionata, lo scanner utilizza invece tale funzione. <Schermata 56>

!16 IPC Mode Standard/IPC-4D



L'impostazione di fabbrica è "IPC-4D".

✓. NOTA

Lo scanner M4097D è dotato di una funzione di elaborazione delle immagini incorporata. Le seguenti funzioni di elaborazione delle immagini sono supportate sia dall'M4097D sia da IPC-4D. Come opzione predefinita sono abilitate le funzioni incorporate dello scanner. Eseguendo l'impostazione tramite pannello di comando, l'elaborazione dell'immagine mediante IPC-4D prevale sulle funzioni incorporate.

	Elaborazione dell'immagine	IPC-4D	M4097D
1	Enfasi/Smussatura	matrice 5 x 5	matrice 3 x 3
2	Contorno	Pre-soglia Laplace	Laplace
3	Soglia dinamica semplificata	IPC-2 simile a SDTC	3 x 3 max-min

Il supporto IPC-4D di queste 3 funzioni viene fornito per motivi di compatibilità con IPC-3/3D. Le dimensioni della matrice utilizzata in IPC-4D sono superiori rispetto a quelle della matrice utilizzata nell'M4097D. La soglia dinamica incorporata dell'M4097D è un nuovo algoritmo.

GLOSSARIO DEITERMINI

ASCII

Sigla che indica American Standard Code for Information Interchange (Codice standard americano per l'interscambio di informazioni).

L'ASCII è un insieme di 256 codici (numerati da 0 a 255) utilizzato per lo scambio di informazioni tra computer e altre periferiche quali gli scanner.

Bit

La più piccola unità di informazione nella memoria di un computer. Un bit è un'unica cifra, un 1 o uno 0 del sistema numerico binario. Otto bit equivalgono a un byte.

Colore "dropout"

Colore utilizzato nel documento ma che non appare nell'immagine letta.

Contatore carta

Fornisce l'indicazione del numero totale di documenti letti dall'inizio della lettura fino al momento in cui il vassoio è vuoto.

Contatore di abrasione

Esegue il conteggio del numero complessivo di documenti letti per fornire un'indicazione di quando è necessario sostituire le cinghie o i rulli. Il numero di documenti letti aumenta finché il contatore non viene azzerato da un addetto. Azzerare il contatore al momento di sostituire il materiale di consumo.

Densità

In questo manuale indica la misura della profondità dello schermo.

Diffusione errore

Produzione d'immagine a mezzitoni di alta qualità (simile alla scala di grigio) basata sulla binarizzazione dei pixel in bianco e nero. Vengono sommate la densità ottica di un pixel e la densità ottica dei pixel ad esso adiacenti; i pixel neri vengono riposizionati nell'ordine della densità mano a mano che si relazionano ai pixel adiacenti.

Lo scopo di questa tecnica è ridurre al minimo l'errore medio fra densità letta e densità stampata. I dati di densità dei pixel adiacenti vengono modificati diffondendo gli errori del pixel obiettivo in vari pixel, che vengono poi binarizzati. In questo modo vengono mantenuti alti livelli di scala di grigi e di risoluzione durante la lettura, eliminando più motivi nelle immagini a mezzitoni a punti come le fotografie dei quotidiani.

dpi

Dots per inch (punti per pollice).

Elaborazione dell'immagine

Un'immagine viene letta con i parametri specificati.

Elaborazione mezzitoni

Metodo utilizzato per riprodurre una fotografia che comprende un'ombra quale un'immagine composta da punti, o più precisamente un'immagine binaria. La retinatura e la diffusione errori sono esempi di elaborazione mezzitoni.

Enfasi di immagine

Viene diminuita la densità delle zone più chiare ma non completamente bianche adiacenti a zone nere. Diminuendo questa enfasi si eliminano i disturbi o si producono immagini attenuate.

Errore dell'apparecchiatura

Errore non risolvibile dall'operatore. Contattare l'assistenza.

Errore temporaneo

Errore risolvibile dall'operatore.

Esadecimale

Sistema numerico su base 16. Poiché un sistema su base 16 richiede 16 cifre, vengono utilizzati i numeri da 0 a 9 e le lettere dalla A alla F. È comodo esprimere i numeri binari come esadecimali perché sono necessarie meno cifre.

Estrazione del contorno

Viene tracciato il confine tra le aree nere e quelle bianche e viene estratto il contorno delle aree chiuse.

FB

Nel presente manuale questa sigla indica il flat bed o piano documenti.

Filtro

Metodo di correzione che consente di migliorare la qualità di lettura dei documenti manoscritti. La qualità di lettura delle immagini create con una matita o con una penna a sfera dipende dalle caratteristiche di

riflessione della luce dell'inchiostro o della mina. L'esclusione dei pixel può causare contorni, dettagli mancanti o linee collegate troppo tenuemente a causa dell'irregolarità della densità ottica. Il filtro rileva le zone più chiare rispetto a ciò che le circonda e ne aumenta la densità per migliorare la nitidezza.

Formato "Double Letter"

Formato di carta standard utilizzato negli Stati Uniti e in altri paesi. La dimensione del foglio è 11 x 17 pollici.

Formato A4

Formato di carta standard. La dimensione del foglio è 210 x 297 mm.

Formato A5

Formato di carta standard. La dimensione del foglio è 148 x 210 mm.

Formato A6

Formato di carta standard. La dimensione del foglio è 105 x 148 mm.

Formato A7

Formato di carta standard. La dimensione del foglio è 74 x 105 mm.

Formato A8

Formato di carta standard. La dimensione del foglio è 53 x 74 mm.

Formato lettera

Formato di carta standard utilizzato negli Stati Uniti e in altri paesi. Le dimensioni del foglio sono 8,5 x 11 pollici.

ID SCSI

Utilizzato per identificare una particolare periferica SCSI quando l'iniziatore seleziona una destinazione o la destinazione si ricollega all'iniziatore.

Immagine riflessa

L'immagine letta viene ruotata simmetricamente per creare l'immagine riflessa dell'originale nel senso della direzione di scansione principale.

Impostazione del limite di time-out

È il tempo di attesa fra l'ultima alimentazione e l'inserimento del documento successivo. Lo scanner visualizza l'avviso "Carta esaurita" se non viene inserito un documento entro il limite di time-out.

Interfaccia di espansione

È possibile installarvi una scheda opzionale fornita da Fujitsu o una scheda d'interfaccia fornita da terze parti.

Interfaccia RS-232C

Un tipo di interfaccia seriale. Vedere "Interfaccia seriale".

Interfaccia seriale

Interfaccia standard per computer. Le informazioni vengono trasmesse tra le varie periferiche tramite un singolo cavo (anche se per il controllo vengono utilizzati altri cavi).

Con l'interfaccia seriale è possibile utilizzare un cavo d'interfaccia lungo più di 3 metri (10 piedi). Questo si rende necessario soprattutto nelle installazioni di rete, dove lo scanner può essere condiviso.

Interfaccia

La connessione che permette la comunicazione fra due diverse parti di un sistema. Ad esempio, dei segnali elettrici vengono trasferiti fra il computer e lo scanner attraverso un cavo d'interfaccia.

Inversione (lettura dell'immagine in negativo)

Nella lettura dell'immagine in negativo, i dati vengono scambiati da bianco a nero e viceversa.

IPC 4D

Opzione dello scanner per l'elaborazione dell'immagine.

IRAS

Inizializzazione dell'hardware.

Lettura fronte = scansione fronte

Si riferisce alla lettura del lato frontale del documento, specificamente nella modalità di lettura fronte-retro.

Lettura retro = scansione retro

Si riferisce alla lettura del retro del documento, specificamente nella modalità di lettura fronte-retro.

Modalità alimentazione manuale = Modalità manuale

Richiede che l'operatore inserisca manualmente ciascun documento nello scivolo dell'ADF (dispositivo di alimentazione automatica).

Modalità di avvio automatico (<-> modalità di avvio manuale)

In questa modalità l'operazione di lettura viene avviata soltanto mediante il comando AVVIO.

Modalità di avvio manuale (<-> modalità di avvio automatico)

In questa modalità l'operazione di lettura viene avviata premendo il tasto AVVIO. Disponibile soltanto con la scheda opzionale interfaccia video installata.

Modalità di lettura fronte-retro

Modalità di lettura in cui vengono letti entrambi i lati del documento.

Modalità di lettura solo fronte

In questa modalità viene letta soltanto la parte frontale del documento. Posizionare i documenti a faccia in su al centro della superficie del vassoio di alimentazione.

Modalità disegno al tratto

Selezionando questa modalità si rendono attive le impostazioni di soglia e contrasto ma si impedisce l'impostazione della luminosità. Il valore di soglia specificato determina se verranno letti pixel bianchi o neri. La modalità di disegno al tratto è quindi appropriata per digitalizzare immagini di testo e al tratto.

Modalità fotografia (selettore del livello di bianco su OFF)

Selezionando questa modalità si rendono effettive le impostazioni di luminosità e contrasto ma si impedisce l'impostazione della soglia. Nella modalità fotografia le parti scure dell'immagine corrispondono alla densità di pixel nero; questa modalità è particolarmente adatta per la digitalizzazione di immagini con sfumature, quali le fotografie.

Modalità IMPOSTAZIONE

In questa modalità gli utenti possono visualizzare o impostare una serie di funzioni in stato fuori linea.

Modalità IPC predefinita

Durante la lettura di immagini binarie è importante impostare lo scanner secondo la qualità del foglio da leggere. In questa modalità, tali impostazioni vengono effettuate in anticipo facendo corrispondere ciascuna impostazione a un numero di motivo.

Modalità Photo = Modalità fotografia

Questa modalità consente di leggere correttamente le fotografie.

Operazione di lettura

Si riferisce alle operazioni di lettura, comprese solo fronte e fronte-retro.

Orientamento orizzontale

Il documento viene trasportato e letto con il lato lungo disposto verticalmente rispetto alla direzione del movimento.

Orientamento verticale

Il documento viene trasportato e letto con il lato lungo parallelo rispetto alla direzione del movimento.

Pannello di comando

Pannello contenente indicatori e tasti dello scanner. Il pannello di comando viene utilizzato per controllare le operazioni dello scanner quali il caricamento del documento, la selezione di caratteristiche e la modifica delle impostazioni.

PAPER JAM (Inceppamento della carta)

Messaggio che informa l'utente del fatto che il documento è rimasto inceppato nell'unità di trasporto, o che il trasporto è disabilitato perché l'unità di trasporto non ha sufficiente attrito. Questo messaggio appare anche quando viene rilevata un'alimentazione doppia del foglio.

Retinatura

Tecnica utilizzata per creare immagini a mezzitoni che rappresentano l'intera scala dei grigi utilizzando due livelli di pixel: bianco e nero.

Rilevamento dell'alimentazione doppia

Funzione dello scanner che permette di rilevare l'alimentazione accidentale di più fogli attraverso l'unità di alimentazione automatica. Può essere attivato o disattivato dall'operatore.

Rimozione disturbo

I disturbi isolati di un'immagine, che appaiono come macchie nere nelle zone di bianco e come vuoto nelle zone di nero, vengono rimossi per migliorare la qualità dell'immagine.

Separazione automatica

Metodo di elaborazione dell'immagine utilizzato nello scanner per riconoscere la differenza fra testo e immagini e selezionare conseguentemente la soglia di separazione. La separazione automatica consente allo scanner di passare direttamente dalla modalità linea alla modalità mezzitoni.

Smussatura

Procedimento che consente di eliminare le scalettature dalle linee oblique e dalle curve. Le convessità irregolari vengono eliminate e le concavità irregolari vengono riempite. Questa funzione è utile ad esempio nelle applicazioni di OCR.

Tempo inizio prelievo

Il periodo che va dall'inserimento manuale del documento fino all'inizio del prelievo, dopo che il documento è passato oltre il sensore di vassoio vuoto.

Terminatore

Le periferiche con interfaccia SCSI possono essere collegate "a margherita". Con questo tipo di collegamento, è necessario posizionare su entrambe le estremità di un cavo un resistore comprendente dei circuiti terminali. Se una periferica (quale uno scanner) è l'ultima periferica della catena, uno dei suoi connettori d'interfaccia è inutilizzato; è pertanto necessario collegare un terminatore che fornisca i circuiti terminali.

TPS

Slot di espansione.

INDICE

Α	A3 3-3 A4 3-3 Accensione/spegnimento accensione 3-1 spegnimento 2-5	Connettori di interfaccia 1-2, 1-3 Contatore di abrasione 1-7 Controllo IPC/stato memoria 6-9 Convenzioni iii
	ADF (dispositivo di alimentazione automatica) 1-2, 1-3 ADF (dispositivo di alimentazione automatica) leva 1-2, 1-3 modalità 1-6 scivolo carta 1-2 Alimentazione 5-1 Alimentazione cavo 1-1, 2-5 consumo 5-1 presa 1-2, 1-3 interruttore 2-5, 3-1 Attivazione della modalità Impostazione 7-1 Avviso 1-10 Azzeramento del contatore di abrasione 6-6	Densità 3-3, 3-4 Dimensioni 3-3 Dimensioni 5-1, 5-2 Direzione di alimentazione 4-1 Dispersione calore 5-1 Disposizione 1-5 DLT (Double Letter) 3-3 Documento flatbed 1-2, 1-3 pad di ritenuta 1-2, 1-3 Qualità 4-2 Dimensioni 4-1 tipo 3-5, 4-2 Doppia alimentazione, controllo della 6-2 alimentazione, rilevamento della 6-3 alimentazione, errore di 1-9
С	Caratteristiche della modalità Impostazione 6-2 Carta comune 4-2 Carta contatore 1-7 direzione 3-2	Elaborazione mezzitoni 3-4 Errore temporaneo 1-9 Etichetta A 2-2 B 3-3
	peso 4-2 Cinghia 5-3 Circuito elaborazione immagini 5-4 Collegamento dei cavi 2-5 Collegamento del cavo di interfaccia 2-6 del cavo di alimentazione 2-5 Condizioni ambientali 5-1	Formato verticale 3-2 Fronte-retro modalità di lettura 3-2 (lato retro), modalità di lettura 3-2 (lato fronte), modalità di lettura 3-2 Funzioni dei tasti/LED 1-6

G	Gruppi 1-4 Gruppo pad 5-3	NOTA IMPORTANTE PER GLI UTENTI i
1	Impilatore 1-2, 2-7 Impostazione sfalsamento 6-2, 6-7 Impostazione	Opzione 5-4 Orientamento orizzontale 3-2
	rilevamento dell'alimentazione doppia 6-3 modalità IPC predefinita 6-4 Sfalsamento 6-7 tempo inizio prelievo 6-6 ID SCSI 6-9 limite di time-out 6-7 IPC preselezione 6-2, 6-4	Pannello di comando 1-2, 1-5 Peso 5-1 Precauzioni 2-1, 4-2 Prefazione ii Prelievo rullo 1-4, 5-3 tempo inizio 6-2, 6-6
	stato 6-2, 6-9 Ispezione 2-2	Risoluzione 3-3
_	LCD 1-5 LCD 1-6 LED 1-6 Lettura modalità 3-2 lato 3-2 LG (formato Legal) 3-3 LT (formato Letter) 3-3	Scanner 1-1 Slot di espansione 1-2, 1-3 Solo fronte 3-2 Specifiche 5-1 Specifiche dell'installazione 5-1 Staffa di fissaggio dell'unità trasportatore 2-4 Stato di funzionamento 1-8
M	Manuale dell'operatore 1-1 Manuale modalità di alimentazione 3-6 modalità di avvio 1-6 Materiali di consumo 5-3 Memoria coperchio 1-2, 1-3 stato 6-2, 6-9 Modalità Impostazione 6-1, 6-2	Tasto (Indietro) 1-6 Tasto Avanti 1-6 Tasto AVVIO 1-5, 1-6 Tasto ESCI 1-6 Tasto INVIO 1-6 Tasto STOP 1-5, 1-6 Terminatore 1-1

Unità 1-2 Unità e gruppi 1-2

V Vassoio vuoto 1-9 Verifica dei componenti Tasto (Invia a) 1-6 Tasto (Avvio) 1-6 Tasto (Stop) 1-6 Tasto (Invio) 1-6 Tasto (Esci) 1-6

Dichiarazione di conformità

FUJITSU

Declaration of Conformity

Responsible Party:

FUJITSU COMPUTER PRODUCTS OF AMERICA, INC.

Address:

2904 ORCHARD PARKWAY,

SAN JOSE, CA 95134 - 2009, U.S.A.

Phone Number:

(408) 432-6333

Fax Number:

(408) 894-1709

Hereby declares that the product

Product Name:

IMAGE SCANNER

M4097D

Revision: A0 ~

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following ty conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept an interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Person

Name:

Reza Majidansari

Title:

Sr. Director, Product Support Engineering

Peripherals, Scanners and Software

Signature:

Date:

1131100

Doc. No.

C9S007MDM4097D

FUJITSU

Declaration of Conformity

(According to EN45014)

According to Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EF

FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-Chome, Nakahara -Ku, Kawasaki 211-8588, Japan declares, in sole responsibility, that the following product, including the options or accessories

Product Type	e: <u>Image Scanner</u>
Model Numb	oer: <u>M4097D</u>
Approval ID	Number: S 12050136
referred to in this	declaration, conforms with the following directives and standards;
Electromagnetic (Compatibility Directive 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC
Low Voltage Dire	ctive 73/23/EEC, 93/68/EEC
EN55022	1998 Class B
EN55024	1998
EN61000-4-2	1995+A1
EN61000-4-3	1996
EN61000-4-4	1995
EN61000-4-5	1995
EN61000-4-6	1996
EN61000-4-11	1994
EN61000-3-2	1995+A1+A2
EN61000-3-3	1995
EN60950	1992+A1+A2+A3+A4+A11

The product of safety has been evaluated to EN60950 and has been confirmed to comply with all related EN60950.

